

**GIORGETTI®**

**WOOD - BLOOM**

Antonello Mosca 2003

**Istruzioni per il montaggio  
Assembling instructions  
Montageanweisungen  
Instructions pour l'assemblage**

ISTRUZIONI PER SFODERARE LE POLTRONE DELLA SERIE “WOOD” E “BLOOM”  
INSTRUCTIONS TO REMOVE THE COVER OF “WOOD” AND “BLOOM” ARMCHAIRS  
ANWEISUNGEN ZUM ABZIEHEN DER SESSEL “WOOD” UND “BLOOM”  
INSTRUCTIONS POUR DEHOUSSER LES FAUTEUILS “WOOD” ET “BLOOM”



Cod. 51000 - 51005



Cod. 51001 - 51006 (\*)



Cod. 51010 - 51015



Cod. 51011 - 51016 (\*)




Cod. 51020 - 51025

- \* – nella versione imbottita sono sfoderabili solo la seduta e il cuscino schienale
- in the padded version only the seat and the back cushion cover is removable
- in der gepolsterten Ausführung sind nur der Sitz und das Rückenlehnenkissen abziehbar
- dans la version rembourrée seulement le siège et le coussin dossier sont déhoussables



- svitare i volantini di fissaggio sotto il sedile
- unscrew the knobs under the seat
- die Handgriffe unter dem Sitz aufschrauben
- dévisser les poignées sous le siège

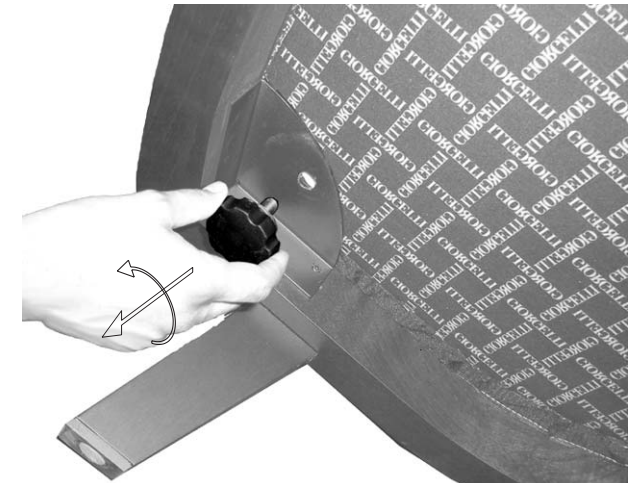



- Togliere il sedile e sfoderare lo schienale e la seduta
- Remove the seat and remove back and seat cover
- Den Sitz herausnehmen und den Bezug der Rückenlehne und des Sitzes abziehen
- Enlever le siège et déhousser le dossier et le siège



Cod. 51000 - 51005  
51001 - 51006  
51010 - 51015  
51011 - 51016

- Cuscino schienale
- Back cushion
- Rückenlehnenkissen
- Coussin dossier



Cod. 51020 - 51025

- Schienale
- Back
- Rückenlehne
- Dossier

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DEI PIEDINI POSTERIORI  
INSTRUCTIONS FOR THE REPLACEMENT OF THE REAR FEET  
ANWEISUNGEN ZUR ERSETZUNG DER HINTERFÜSSE  
INSTRUCTIONS POUR REMPLACER LES PIEDS ARRIERE

- svitare i piedini in legno e sostituirli con quelli in metallo
- unscrew the wooden feet and replace with the metal feet
- die Holzfüsse aufschrauben und sie mit den Metallfüssen ersetzen
- dévisser les pieds en bois et les remplacer avec ceux en métal

